

Reinigung und Pflege

Um die einwandfreie Funktion und volle Leistungsfähigkeit Ihrer Schermaschine sicherzustellen, reinigen und ölen Sie das Gerät regelmäßig.

Reinigen des Scherkopfes



Beschädigung des Scherkopfes durch Demontage!


- Demontieren Sie keinesfalls den Scherkopf, da eine anschließende Montage nicht mehr möglich ist.

Bei regelmäßigem Gebrauch sollte der Scherkopf

einmal täglich gründlich gereinigt werden.

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Nehmen Sie ggf. den Kammaufsatz ab.
- Entfernen Sie die Haare mit dem Reinigungspinsel.

Ölen des Scherkopfes

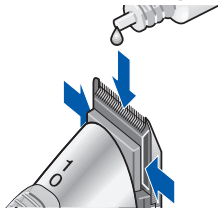

Um die gute Schneidleistung des Scherkopfes möglichst lange zu erhalten, muss der Scherkopf regelmäßig – **alle 10 Minuten** – geölt werden.

- Nehmen Sie ggf. den Kammaufsatz ab.
- Ölen Sie die Stellen, wo sich der obere und untere Teil des Scherkopfes berühren (siehe Abbildung).


Austauschen des Scherkopfes

Der Scherkopf ist ein Verschleißteil. Trotz guter Pflege wird die Schneidleistung nachlassen. Tauschen Sie den Scherkopf dann aus. Der Scherkopf kann einzeln als Ersatzteil beim Aesculap-Kundendienst bestellt werden (Adresse siehe unten).



Beschädigung des Gehäuses beim Anschrauben des Scherkopfes!

- Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.

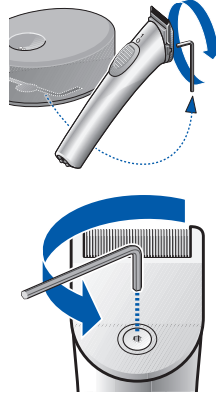

- Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Ausschalter in der Position 0 steht.
- Nehmen Sie den Innensechskantschlüssel aus dem Boden der Ladestation, um die Schraube des Scherkopfes zu lösen.
- Lösen Sie die Schraube ganz und nehmen Sie sie heraus.
- Drücken Sie mit dem Daumen den Scherkopf nach oben ab.
- Setzen Sie den neuen Scherkopf auf, bis er einrastet, und schrauben Sie ihn fest.

Beim Austauschen des Scherkopfes können Sie Haarreste im Innenraum mit dem Pinsel entfernen.

Reinigung des Gerätes

- Wischen Sie Ihr Gerät gelegentlich mit einem feuchten Tuch ab, anschließend trockenreiben.

Reinigung der Ladkontakte

Wenn die Ladkontakte am Gerät oder die Ladkontakte an der Ladestation verschmutzt sind, kann der Aufladevorgang unterbrochen oder behindert werden.

- Reinigen Sie die Kontakte mit einem in Alkohol oder Spiritus getauchten Wattebausch oder Tuch.

Wenn der Akku leer ist (Stillstand des Motors), schalten Sie unbedingt den Ein-/Ausschalter auf 0 und stellen Sie das Gerät in die Ladestation.

- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht eingeschaltet weggelegt wird, wenn der Akku leer ist.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät ausgeschaltet ist (Ein-/Ausschalter auf 0), wenn Sie es in die Ladestation stellen.