

Ersatzteilliste: GT421 Isis




GT608 Scherkopf mit GT608270
Schraube



GT41525 Kammaufsatz




GT421802 Griffstück mit
Tastknopf

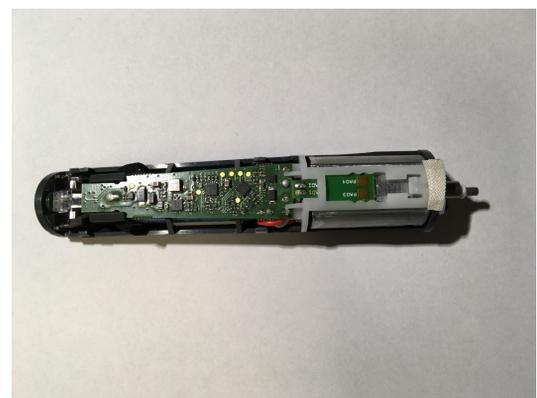

GT416875 Innenträger mit
Motor, Platine und Akku



GT415890 Ladeständer mit
Netzteil EU/AU/UK/USA/JP

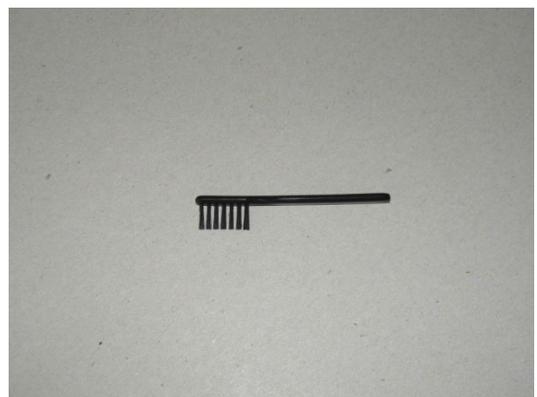

GT410805 Reinigungsbürste

Ersatzteilliste: GT421 Isis



TA013899 Innensechskant-
schlüssel