


441177

DE | Variables Ecklösungs-Set T-Post

Set beinhaltet: 1 x Eckhalterung universell, 4 x Halterungen für Diagonalstreben inkl. Befestigungsschrauben und Schutzkappen

Die Installation einer Ecke mit T-Pfählen

- Schlagen Sie den Eckpfahl ca. 40 - 50 cm in das Erdreich ein...
- Schlagen Sie im Abstand von je 1,50 m die beiden weiteren Eck- bzw. Streckenpfähle ein...
- Entfernen Sie die Bodenplatten von den beiden diagonalen Stützpfählen...
- Installieren Sie das Ecklösungsset an den Eckpfählen...
- Bringen Sie die diagonalen Stützpfähle in der Hülse an und richten sie aus!

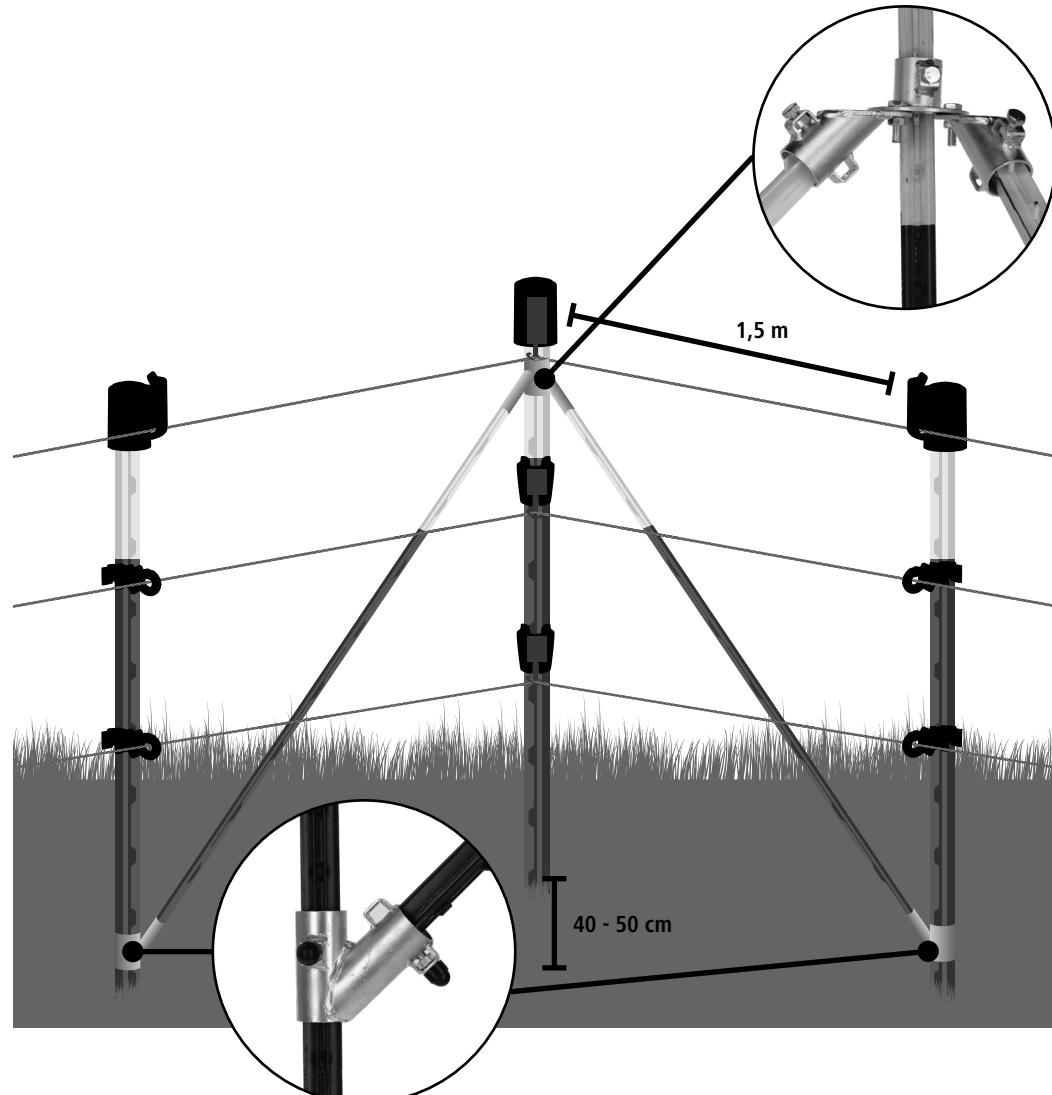


441177

EN | Variable Corner Solution Set T-Post

Set includes: 1 x corner bracket universal, 4 x two brackets for diagonal brace incl. fixing screws and caps

Installation of a corner with T-posts

- Drive the corner post approx. 40 - 50 cm into the ground...
- Drive in both additional corner and stretch posts using a spacing of 1.50 m each...
- Remove the base plates from both diagonal support posts...
- Install the corner solution set on the corner posts...
- Attach the diagonal support posts to the sleeve and align them.

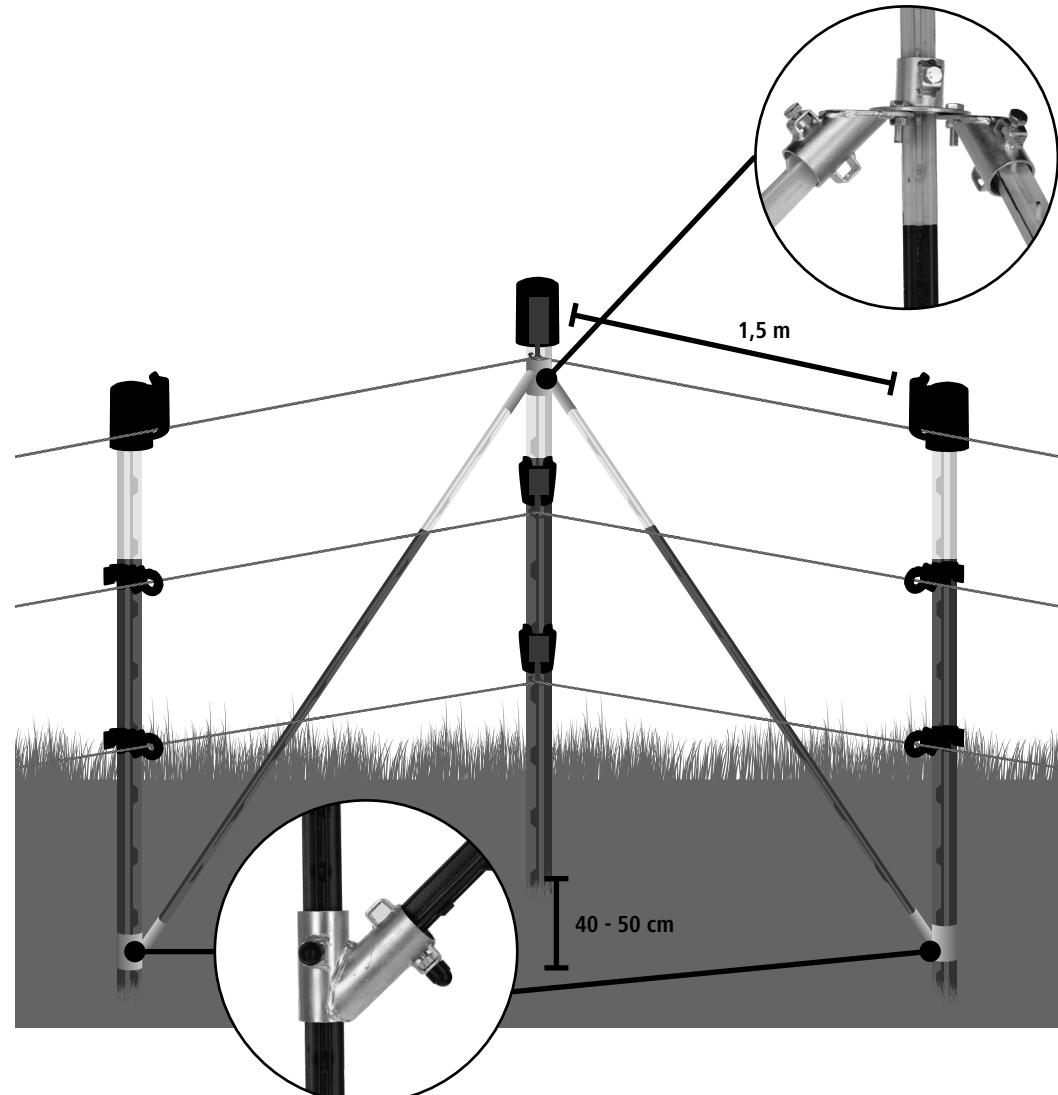


441177

FR | Kit de dispositifs angulaires variables T-Post

Le kit comprend : 1 fixation d'angle universelle, 4 supports pour renforts diagonaux avec vis de fixation et embouts de protection

Installation d'un angle avec des piquets T

- Enfoncez le piquet d'angle dans la terre à env. 40- 50 cm de profondeur...
- Enfoncez les deux autres piquets d'angle et de ligne à une distance de 1,50 m...
- Retirez les plaques de base des deux piquets support diagonaux...
- Installez le kit de fixation d'angle sur les piquets d'angle...
- Fixez les piquets support diagonaux dans la douille et réglez-les !

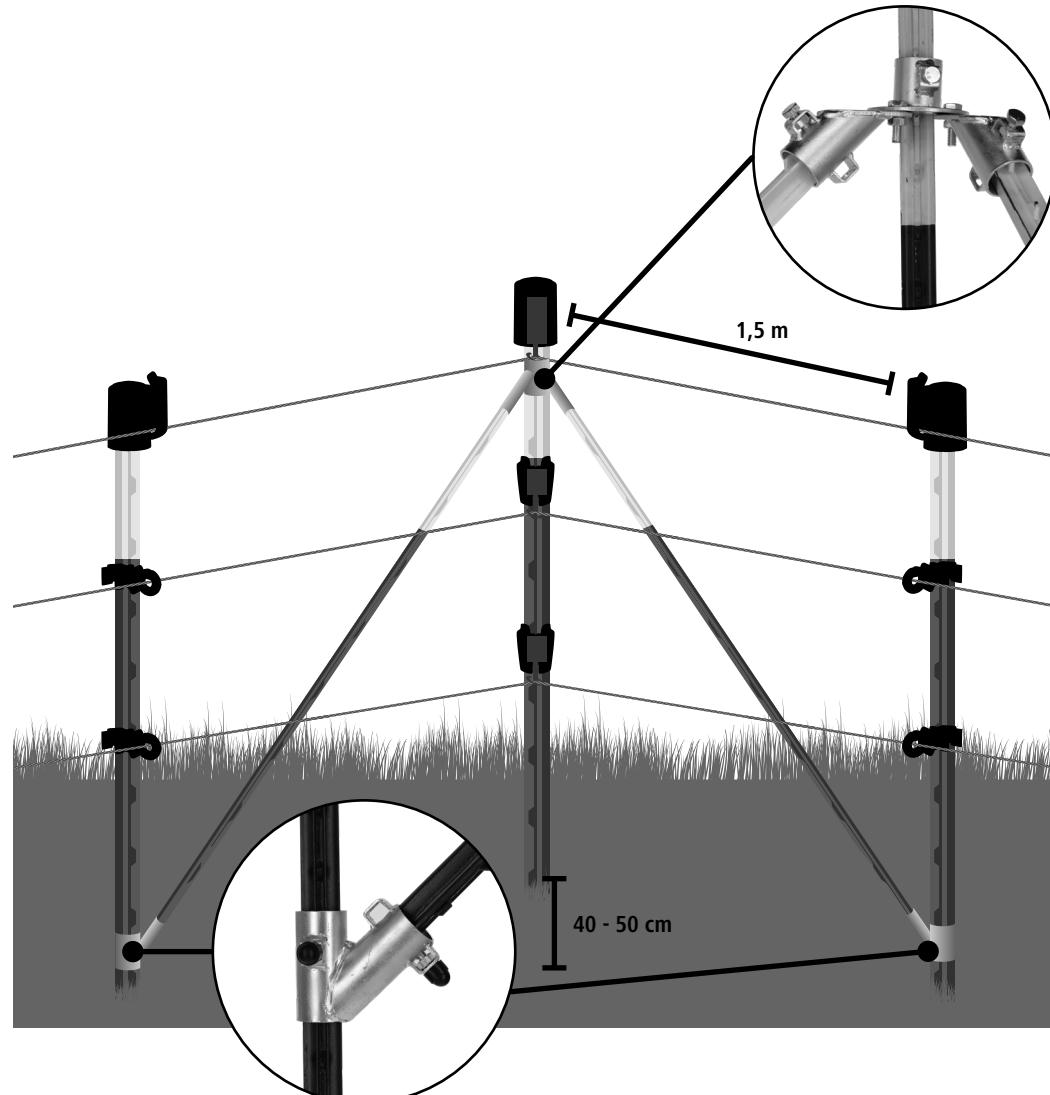

441177

IT | Set per soluzione angolare variabile T-Post

Il kit contiene: 1 supporto angolare universale, 4 supporti per rinforzi diagonali incl. viti di fissaggio e cappucci protettivi

Installazione di un angolo con paletti a T

- Conficcare il paletto d'angolo nel terreno per 40- 50 cm circa...
- Piantare gli altri due paletti d'angolo o per linee di recinti a una distanza di 1,50 m...
- Rimuovere le piastre base dai due paletti di sostegno diagonali...
- Installare il set per soluzione angolare sui paletti d'angolo...
- Applicare i paletti di sostegno diagonali nella bussola e allinearli!

