


# 441178

## DE | Zaunanfangs-Set T-Post

Set beinhaltet: 2 x Halterungen für Diagonalstrebe, inkl. Befestigungsschrauben und Schutzkappen

### Die Installation des Zaunanfangs mit T-Pfählen

- Schlagen Sie den Tor- bzw. Abzweigpfahl ca. 40 - 50 cm in das Erdreich ein...
- Schlagen Sie im Abstand von 1,50 m den nächsten Streckenpfahl ein...
- Entfernen Sie die Bodenplatten des diagonalen Stützpfahls...
- Installieren Sie das Zaunanfangs-Set am Tor- bzw. Abzweigpfahl und dem Streckenpfahl...
- Bringen Sie den diagonalen Stützpfahl in der Hülse an und richten ihn aus!

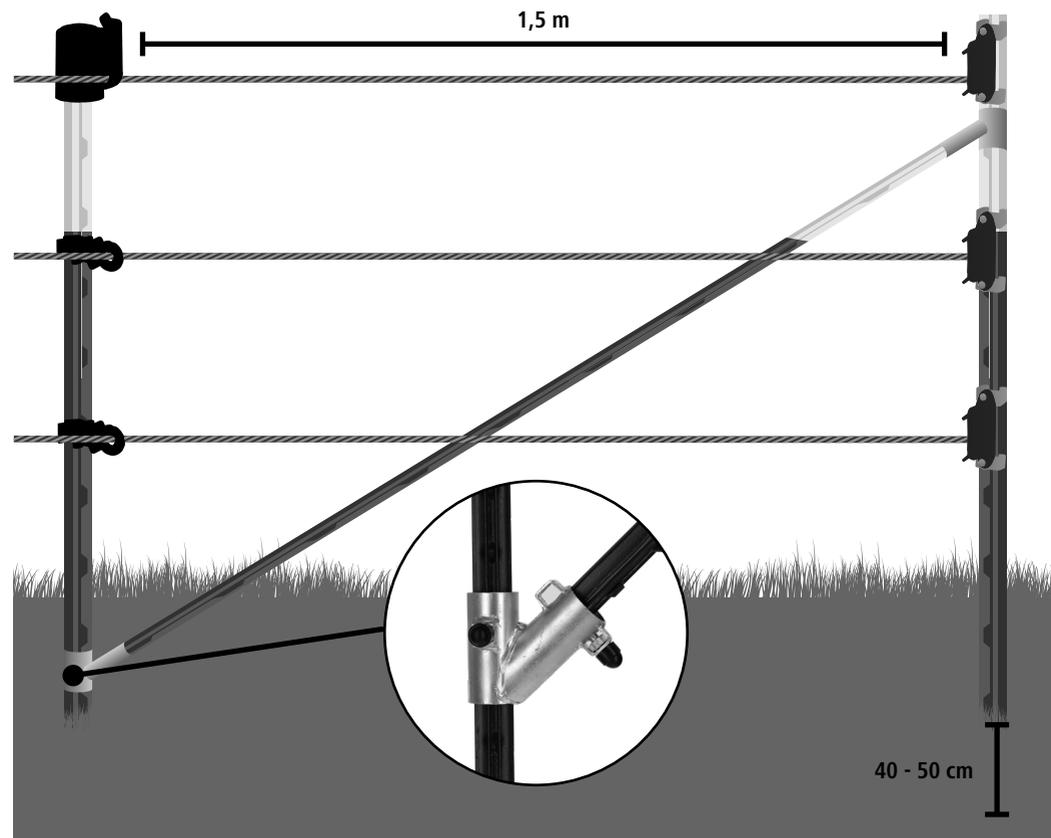


# 441178

## EN | Fence Starter Set T-Post

Set includes: 2 x brackets for diagonal strut, incl. fastening screws and protective caps

### Installation of a fence starter with T-posts

- Drive the gate or junction post approx. 40 - 50 cm into the ground...
- Drive in the next track post using a spacing of 1.50 m...
- Remove the base plates from the diagonal support post...
- Install the fence starter set on the gate or junction post and on the track post...
- Attach the diagonal support post to the sleeve and align it.

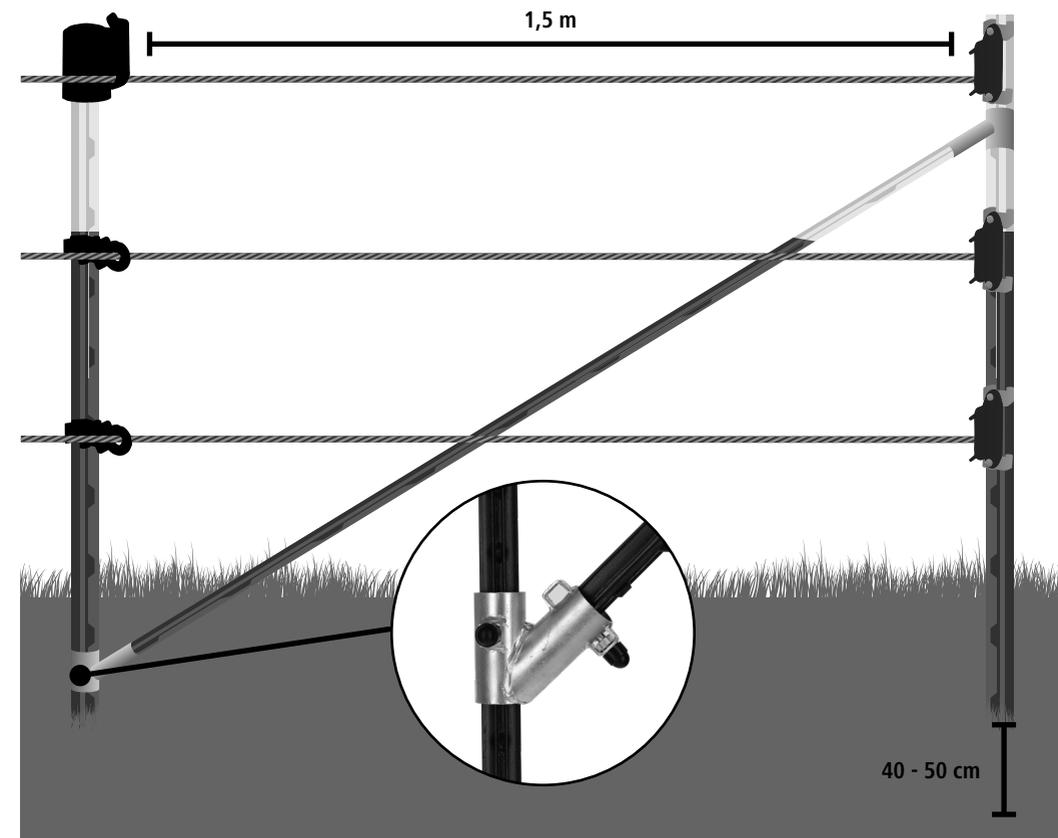


# 441178

## FR | Kit de base pour clôture T-Post

Le kit comprend : 2 supports pour renfort diagonal, avec vis de fixation et embouts de protection

### Installation du début de la clôture avec des piquets T

- Enfoncez le piquet de porte ou d'embranchement dans la terre à env. 40- 50 cm de profondeur...
- Enfoncez le prochain piquet de ligne à une distance de 1,50 m...
- Retirez les plaques de base du piquet support diagonal...
- Installez le kit de départ de clôture au piquet de porte ou d'embranchement et au piquet de ligne...
- Fixez les piquets support diagonal dans la douille et réglez-les !

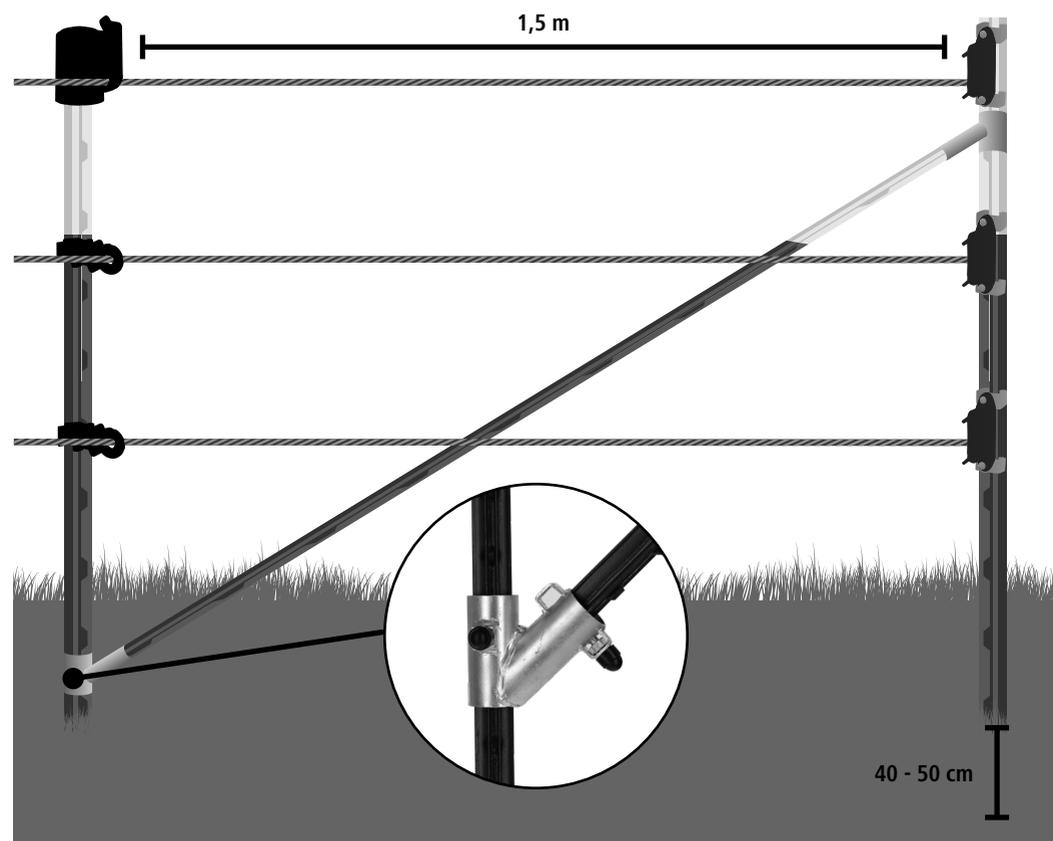

# 441178

## IT | Set per inizio recinzione T-Post

Il kit contiene: 2 supporti per rinforzo diagonale, Inclusi viti di fissaggio e cappucci protettivi

### Installazione dell'inizio recinzione con paletti a T

- Conficcare il paletto per cancello o diramazione nel terreno per 40- 50 cm circa...
- Piantare il successivo paletto per linee di recinti a una distanza di 1,50 m...
- Rimuovere le piastre base del paletto di sostegno diagonale...
- Installare il set per inizio recinzione sul paletto per cancello o diramazione e il paletto per linee di recinti...
- Applicare il paletto di sostegno diagonale nella bussola e allinearli!

